



Anywhere A920MAX モバイル決済端末 SIMカード交換マニュアル

1.0版

2025/12/5


LINK PROCESSING



・ご用意いただくもの

- ・これからご利用いただく端末
- ・お届けしたSIM

※注意 本作業の実施前に、既存端末及び、交換用の端末の電源をお切りください。

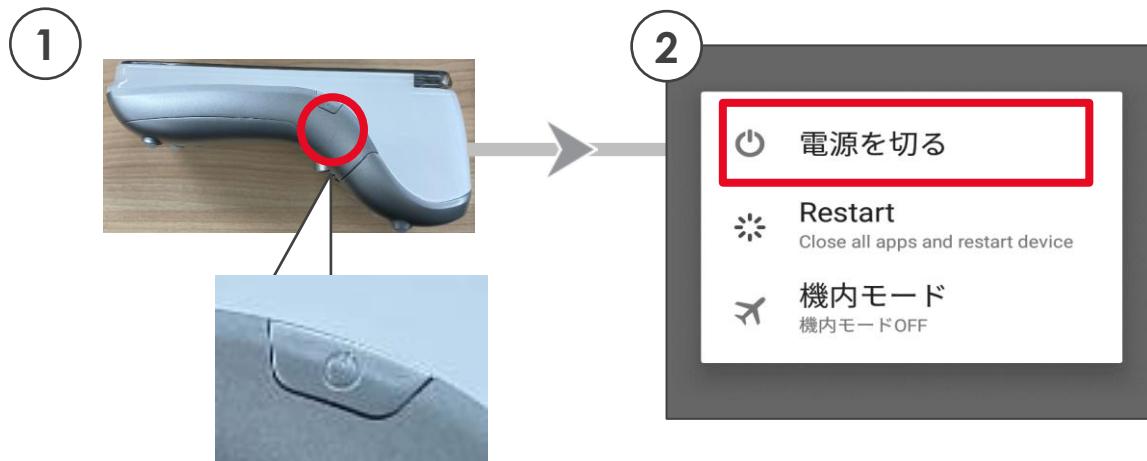


拡大図

・端末停止手順

- ①：端末左側面にある電源ボタンを長押し
- ②：画面にメニューがでてくるので「電源を切る」を選択



・SIMカードの交換

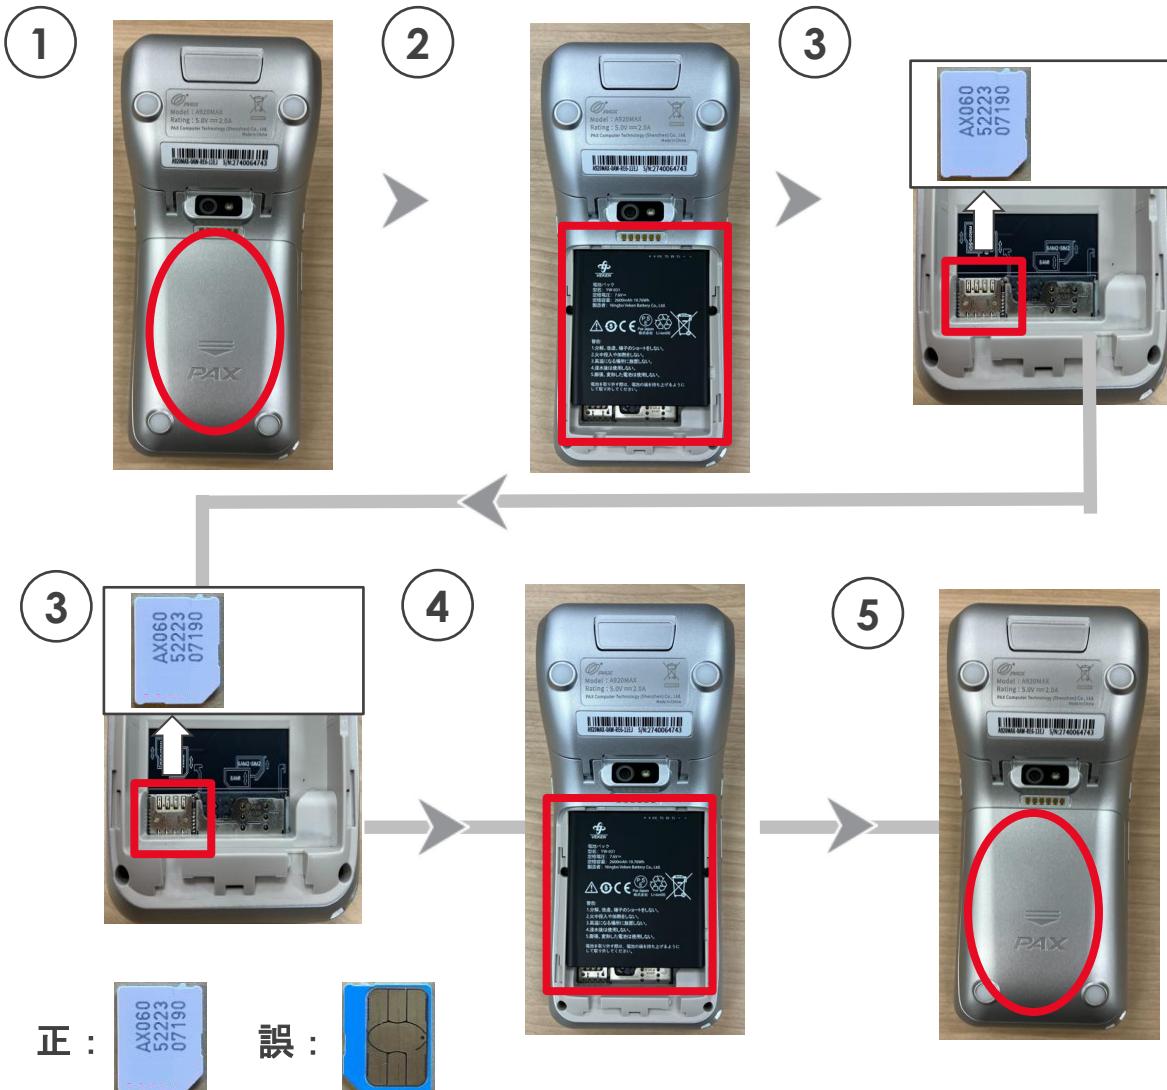

・SIMカード交換手順

- ①：端末背面のカバーを下にずらしバッテリーカバーを外す
- ②：バッテリーを取り外す
- ③：赤枠部分の**左**ソケットに取り付けられているSIMカードを取り外す
- ④：赤枠部分の**左**ソケットにSIMカードをセットする
※SIMカードの向きに注意
金色のチップ部分を奥側、
右下が欠け部分方向にして差し込む
- ⑤：②で取り外したバッテリーを元に戻す
※バッテリーの向きにご注意ください
- ⑥：①で外したバッテリーカバーを固定する
※抜いたSIMカードは破断したのち




・通信の確認

①



拡大図

②

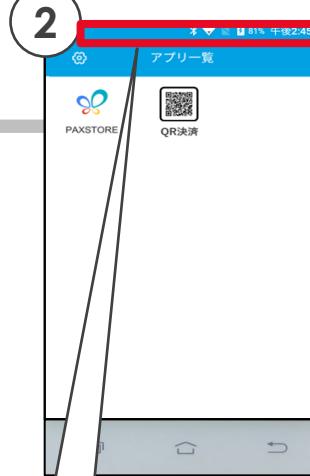

・通信の確認手順

①：端末左側面にある電源ボタンを長押しし電源を入れる

②：画面上部にあるステータスバー、電波が立っていてかつ左側に「4G(3G)」と表示されればSIMの認識完了し通信できる状態

※通信状態により数分～數十分かかる場合も有ります。

それでも認識しない場合、場所を変え再度お試しください。



【お問い合わせ先】

本件・初期不良・端末故障・操作方法のお問い合わせ

リンク・プロセッシング サービスデスク

電話番号 : 03-4446-4720 (365日24時間受付)

メール : info@linkprocessing.co.jp

LINK PROCESSING